

\*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  
\*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。  
\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

 BSC リボルバーテールランプキット	適応車種	商品 NO.
	 (MF08) 06 年以降 マイナーチェンジ後対応	62924(カ-ム)

この度はデイトナ「BSC リボルバーテールランプキット」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。  
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

＜特徴＞

- リボルバーデザインのテールランプでリヤ廻りをスキのない攻撃的なスタイルで演出します。
- テールランプには LED 式を、ウインカーにはメッキバルブを採用してバルブ色の映り込みを低減させ、テールランプのクリアー化に一層磨きをかけています。

＜商品内容＞


No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	テールレンズアッシ R		1	③	ウインカーメッキバルブ	12V/21W	2
②	テールレンズアッシ L		1	④			

＜注意事項＞


- ・ この商品は FORZA<MF08 型>マイナーチェンジ後の車両専用です。  
(NSS250A6 以降のフレーム NO.MF08-1300001～)。\*それ以前のモデルは純正配線形状が異なります。
- ・ この商品は、本体構造上完全防水ではありません。洗車や雨天時にレンズ内へ水滴が浸入する場合があります。また、レンズ内外の気温差で曇ることもあります。レンズ内外の気温差を無くすことで解消されます。予めご了承下さい。
- ・ メッキバルブは経年変化により色が落ちてきます。使用状況により時間的な数字では管理できませんが、目視にて色が薄れていると感じる場合は新品のバルブと交換する必要があります。また、こういったケースによる取り締まり等での被害が生じても当社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- ・ 水の浸入や点灯不良の多くの原因は、各部のソケットやコネクターの取り付け不良からよるものです。各部の取り付けは確実に慎重に取り付け、必ず組み付け前に商品の確認をしてください。
- ・ 投光色は道路運送車輛の保安基準に定められています。純正のウインカーバルブはクリアバルブのため使用出来ません。必ず付属のバルブを使用してください。
- ・ 取り付けは整備士、又は認証工場にて専門知識を持った人が作業を行ってください。この商品の装着に関しては電装部分の装着になりますので十分に御注意ください。また、分解は絶対にしないでください。
- ・ この商品は商品の問題に対して商品のみを保証致します。この商品を取り付けた事により発生した事故や怪我等についてはお客様自身が定期的な点検、整備を怠ったとして商品以外（取り付け工賃、通院費用、代車費用、休業補償等）に伴う費用は一切保証出来ませんのでご注意ください。
- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・ この商品は、記載されている適合車種以外の車輛には使用しないで下さい。また、取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認して下さい。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

## ■ 純正テールランプの取り外し手順 ■


1. シートを開け、タンデムシートを取り外します。
2. リヤスポイラを固定しているボルトを緩め、シートロックも取り外しながら、リヤスポイラを取り外します。

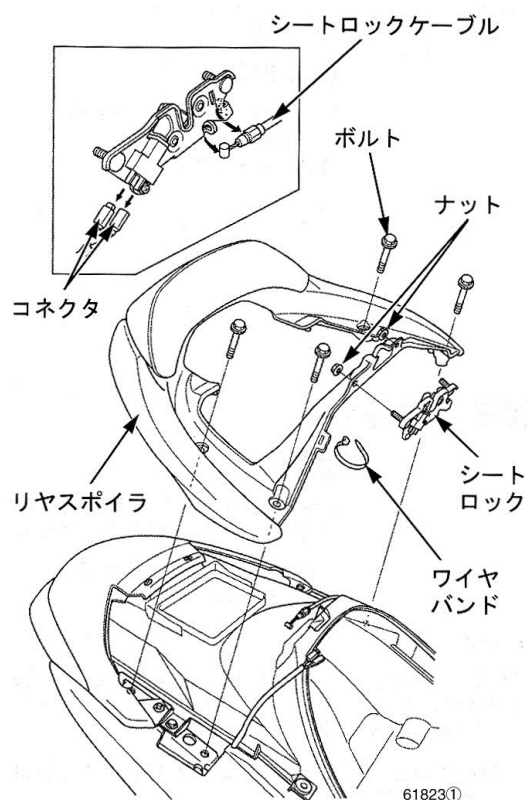


3. スクリュ4箇所固定されているボディーカバースカートを取り外します。

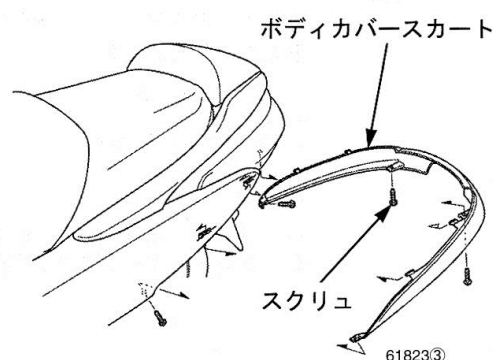


4. スクリュとトリムクリップにて固定されている、ボディーカバーL/Rを取り外します。

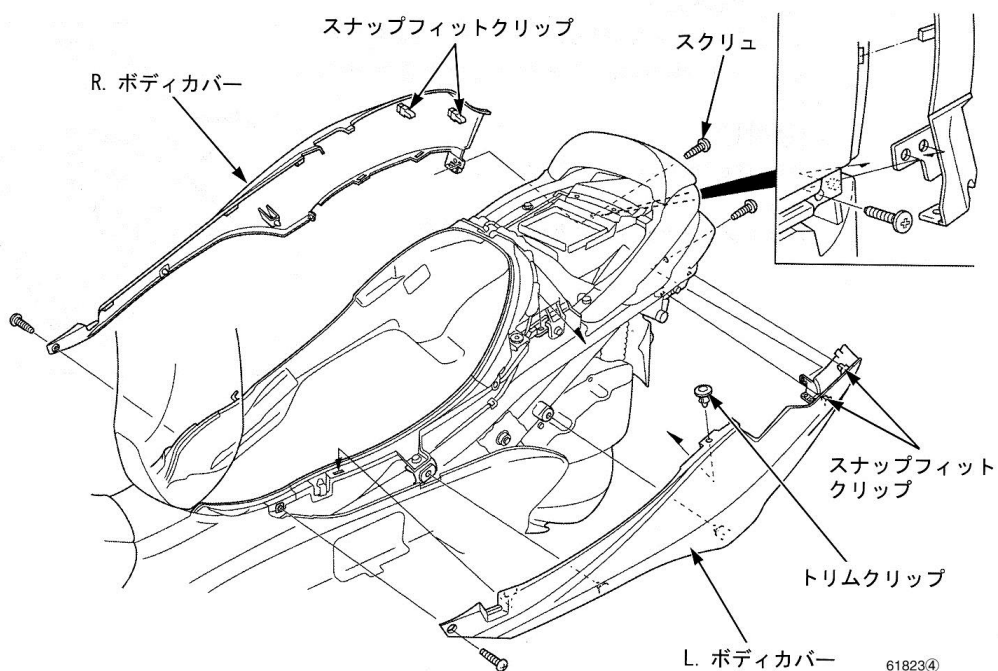


5. スナップフィットクリップのみで固定されている、リヤボディロアカバーを取り外します。

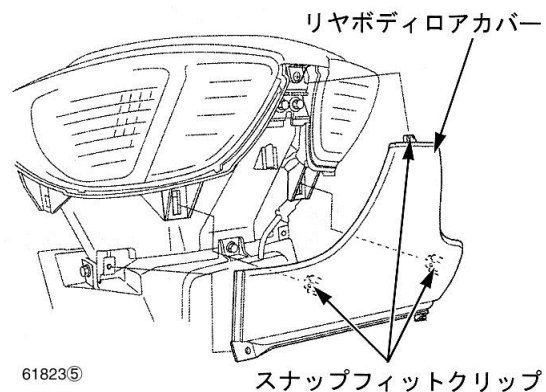


6. スクリュを緩め、リヤボディアッパカバーを取り外します。

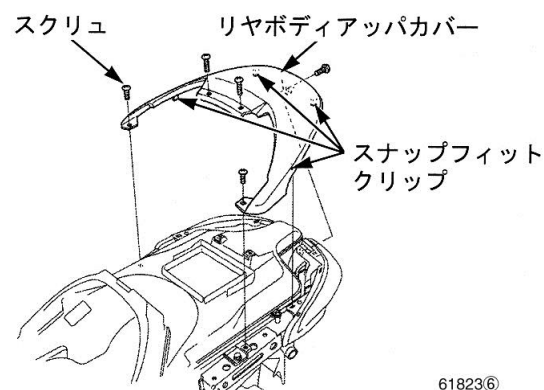

7. 純正テールランプを固定しているボルト片側各2本とスクリュ片側各1本を緩めて、純正テールランプを取り外します。  
このときにウインカー、テールの配線をカプラー部より取り外しておきます。

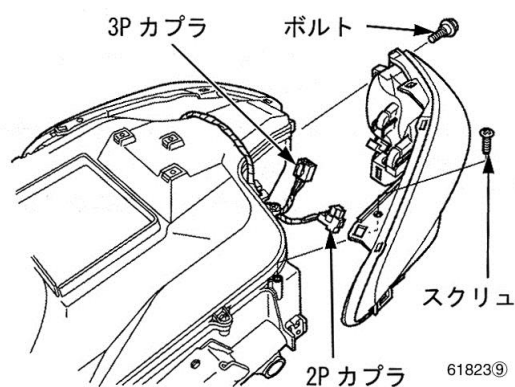

8. 取り外した純正テールランプからウインカーソケットを左に回転させてから取り外し、ウインカーバルブと一緒に引き抜きます。

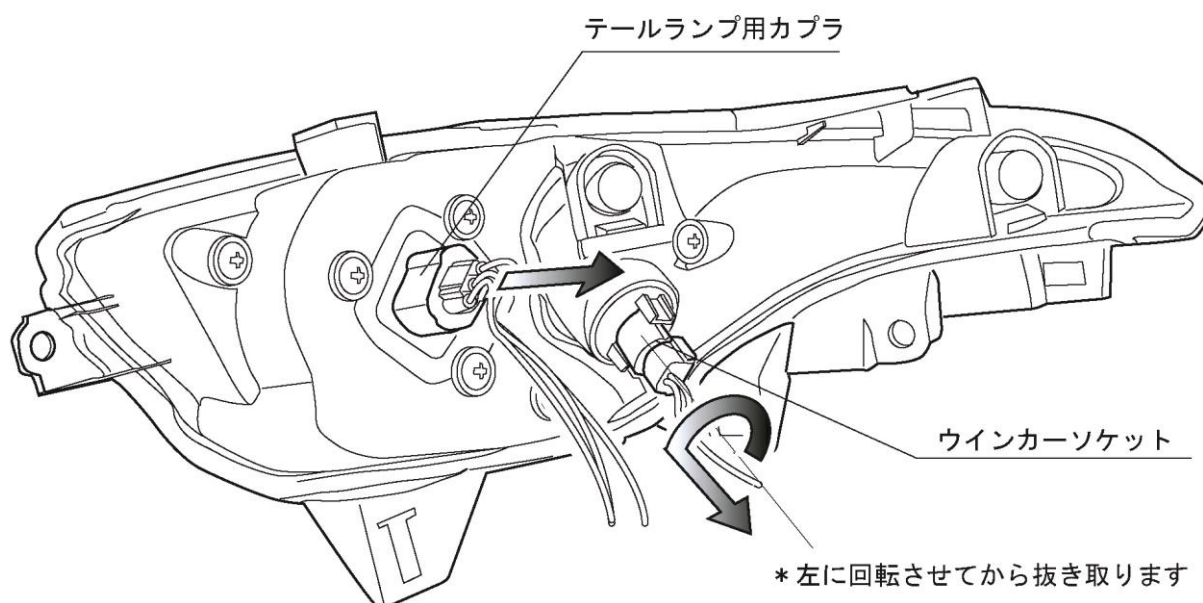




## ■ 取り付け手順 ■

1. 取り外した純正ウインカーソケットから、純正バルブを引き抜きます。
2. ③ウインカーメッキバルブを純正ウインカーソケットに組み込み、①②のテールランプアッシに取り付けます。


### ⚠ 注意

投光色は道路運送車輛の保安基準に定められています。純正のウインカーバルブはクリアバルブのため使用出来ません。必ず付属のバルブを使用してください。

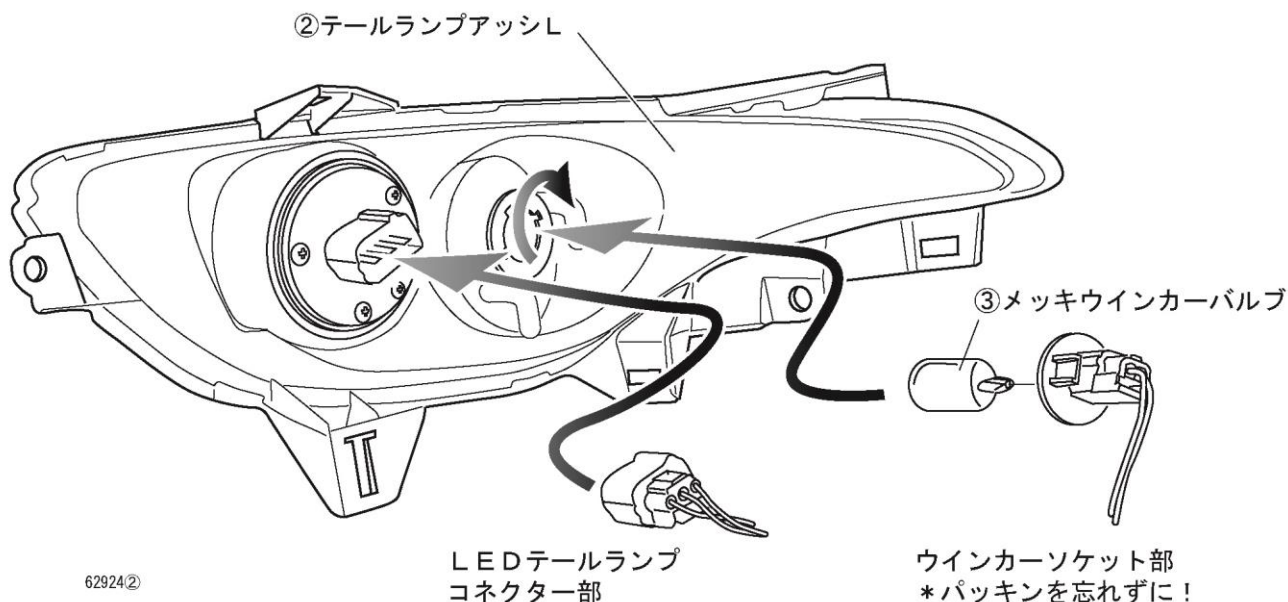

3. 純正のLEDテールランプコネクター部を②テールランプアッシに確実に奥まで差し込みます。
4. このとき、メインキーをONにし、全てのバルブ/LEDの点灯確認をしてください。

5. 点灯確認して問題がなければ、取り外した部品を作業の逆の手順で組付け、各部取り付けを再確認して作業は終了です。

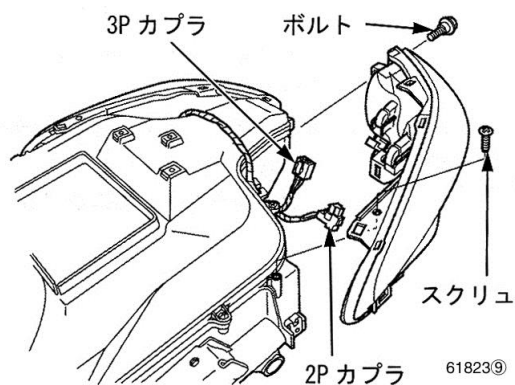

東証JASDAQ上場  
株式会社

**デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

\*この用紙は再生紙を使用しております。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。